


MARCADOR DE BOLA PARA NO OLVIDAR LA REPOSICIÓN EN EL GREEN EN LOS CAMPOS DE GOLF

El sistema del marcador de bolas en el green, consiste en tener por una cara del marcador con el logo que tu hayas elegido y por la otra cara el logo triangular para que no se te olvide nunca reponer la bola y evitar así la penalización.

Este logo es un triángulo con los números 1, 2 y 3 (también en Braille) que son las cabezas de putter que el jugador que le interfiere tu marcador puede pedirte que lo desplaces a la derecha o izquierda para él poder patear con seguridad.

En la foto que vemos en esta manual podemos ver la explicación de su funcionamiento.

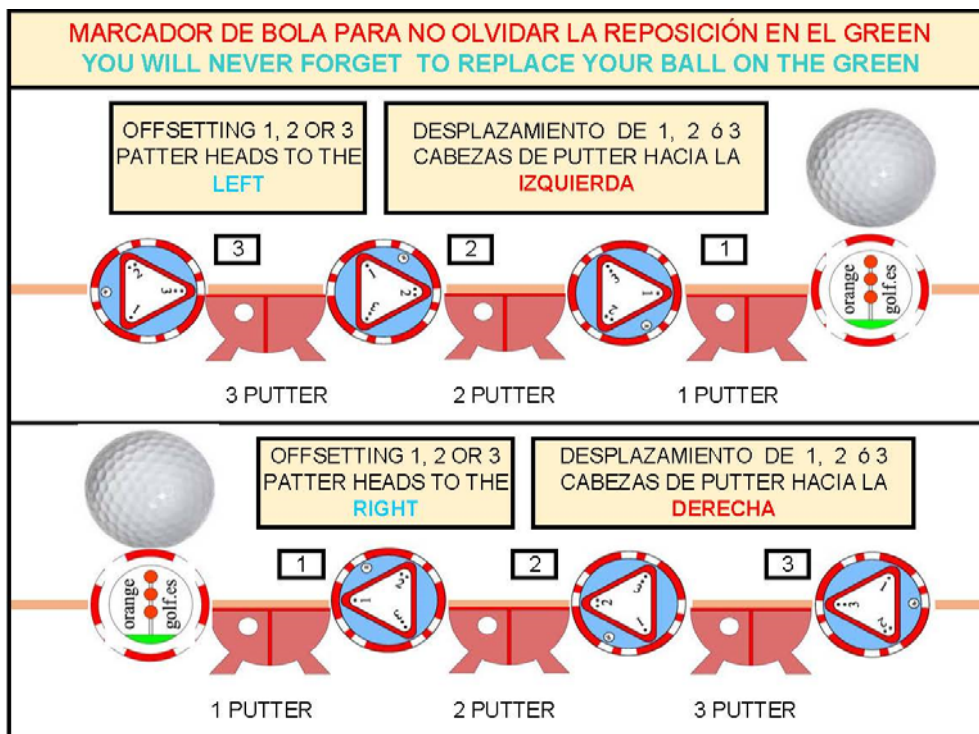

Tomás de Lara González
Travesía de Capri, 10, 1ºB
28032 Madrid

Tel.: 655 541 132
info@delara-urena.com
tomasdelaarag@gmail.com
www.orangegolf.es